
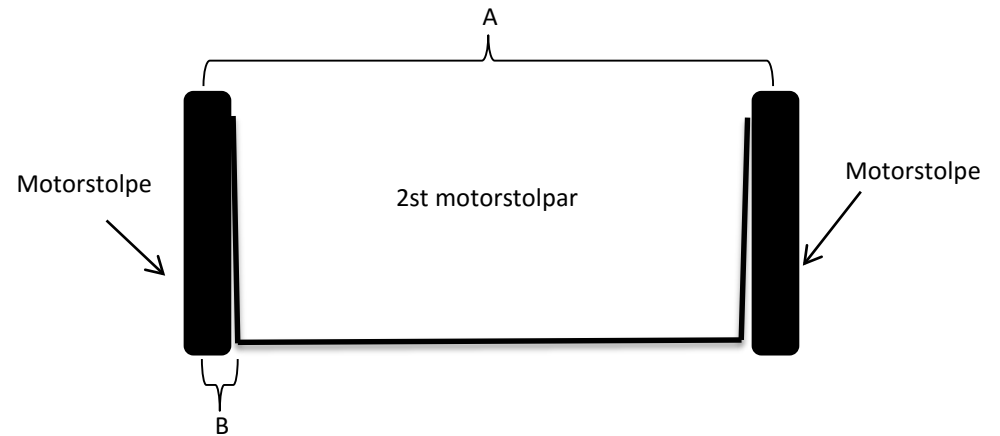


KättingGrind Sweden AB

Infartsberäkning med körbar bredd

C= kättinglängd
D= körbar bredd

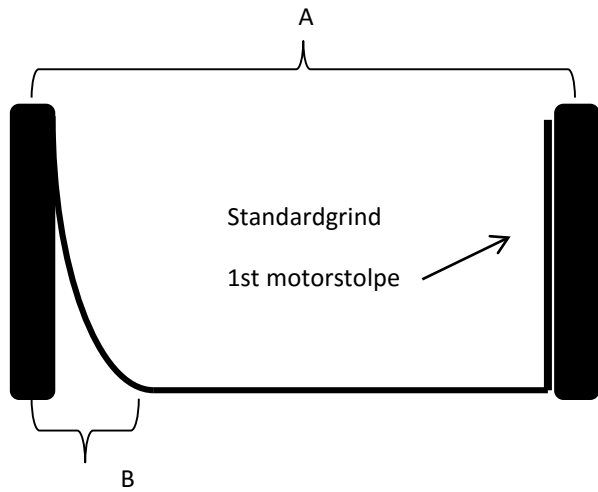

A	B	C	D
4	1,1	6,5	2,9
5	1,2	7,5	3,6
6	1,3	8,5	4,6
7	1,4	9,5	5,5

A	B	C	D
7	0	11	7
8	0	12	8
9	0	13	9
10	0	14	10